




АВТОТРАНСФОРМАТОР ТИПА ЛАТР

серия **RED**

Паспорт

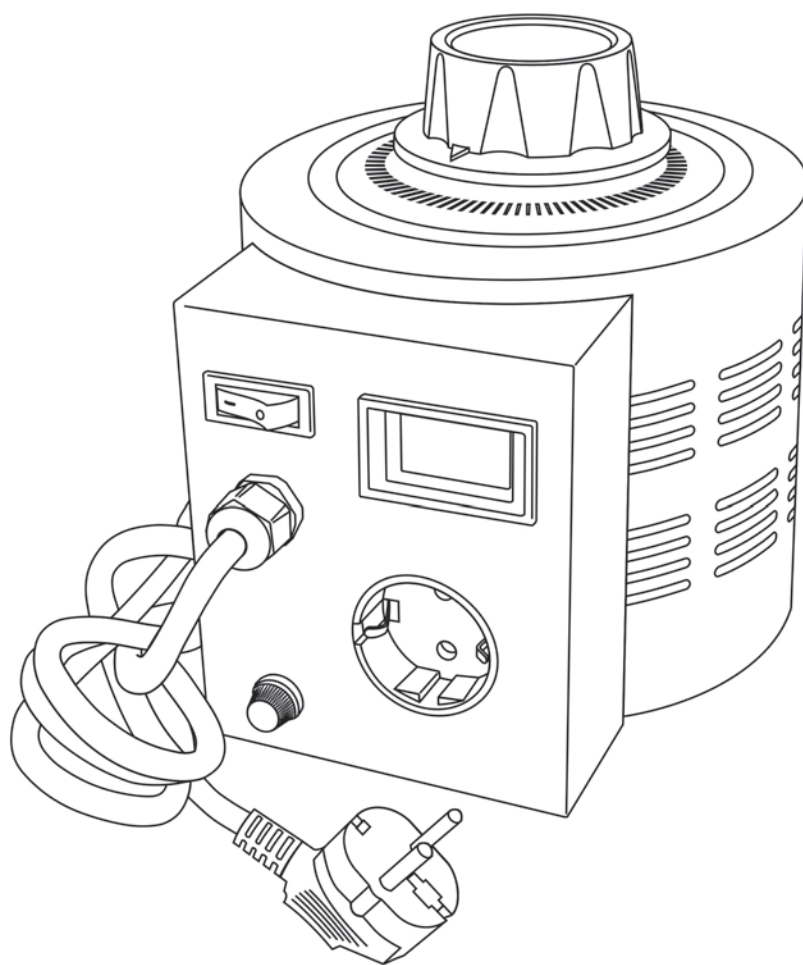

Москва

1. Назначение

Специальный однофазный автотрансформатор типа **ЛАТР SUNTEK-RED** с цифровой индикацией, предназначен для плавного регулирования напряжения от 0 до 300В под нагрузкой без разрыва цепи в сети 220В 50Гц.

Сферы применения:

- во всех случаях, где требуется нестандартное напряжение;
- на производствах, где необходимо регулирование температуры;
- в конструкции некоторых моделей стабилизаторов напряжения;
- как дополнительное устройство к транзисторным самописцам, станкам;
- в научных лабораториях;
- на производствах занимающихся проектированием и наладкой ТВ приемников и др. бытовой техники;
- при испытаниях плавких предохранителей, регулирование реле, автоматов, ограничителей тока и др.;
- в нефтяной и пр. промышленности.

Во всех моделях предусмотрено наличие метровой шкалы и цифрового вольтметра, отражающего выходное напряжение.

2. Технические характеристики

Модель	Мощность (кВА)	Кол-во фаз	Частота (Гц)	Вх. напр. (В)	Диапазон вых.напр. (В)	Ток (А) МАХ	Размер мм.
ЛАТР-0,5 RED	0,5	однофазный	50 / 60	220	0 - 300	2	140x150x130
ЛАТР-1 RED	1					4	190x200x180
ЛАТР-2 RED	2					8	190x200x180
ЛАТР-3 RED	3					12	200x210x230
ЛАТР-5 RED	5					20	250x310x280
ЛАТР-10 RED	10					40	410x320x240
ЛАТР-15 RED	15					60	560x320x240

Модели 0,5-2 – оснащены входным кабелем, для включения ЛАТРа в сеть и розеткой для подключения нагрузки.

Модели 3-15 - оснащены клеммами для подключения входного кабеля (не входит в комплект) и кабеля нагрузки.

Все модели оснащены предохранителями, защищающими ЛАТР от перегрузки и короткого замыкания.

Условия эксплуатации:

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей и абразивной пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
- диапазон температуры окружающей среды, С от -5 до +40;
- относительная влажность воздуха при температуре 25С, % от 60 до 80;
- атмосферное давление, кПа от 86 до 106,5;
- класс защиты IP20 (негерметизирован);
- непрерывное время работы не более 6 часов;
- включенный прибор не оставлять без присмотра.

3. Комплектность

Автотрансформатор 1 шт.


Паспорт 1 шт.

Упаковка 1 шт.

4. Устройство и принцип работы

Однофазный автотрансформатор выполнен на тороидальном магнитопроводе с медной обмоткой, имеющей открытую (неизолированную) дорожку, обеспечивающую электрический контакт нагрузки с обмоткой при помощи скользящей графитовой щетки.

Схема включения однофазного ЛАТР:

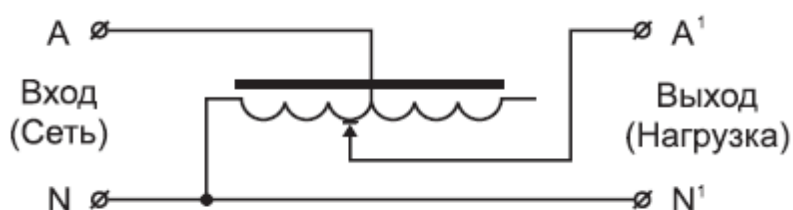

Регулирование напряжения осуществляется за счет изменения коэффициента трансформации. При перемещении графитовой щетки по обмотке автотрансформатора изменяется коэффициент трансформации и, как следствие, выходное напряжение. При коэффициенте трансформации, равном 1, вся электрическая энергия из сети передается в нагрузку.

Автотрансформатор помещен в металлический корпус, обеспечивающий защиту от механических повреждений, повышенной загрязненности неизолированной дорожки обмотки и защищающий пользователя от напряжения сети. Все модели автотрансформаторов снабжены шкалой поворота ручки регулятора, а также индикатором (вольтметром) выходного напряжения.

5. Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует, что купленное изделие не содержит механических повреждений и соответствует паспортным характеристикам.

- **Гарантийный срок 24 месяца.**

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи изделия, а при монтаже изделия Продавцом - с даты монтажа.

- В пределах гарантийного срока Покупатель в праве предъявить претензии по приобретенным изделиям при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений изделия;
- наличие заполненного гарантийного талона.

- Гарантийные обязательства Продавца не распространяются на случаи повреждения изделия вследствие попадания в него посторонних предметов, насекомых и жидкостей, а также несоблюдения Покупателем условий эксплуатации изделия, и мер безопасности, предусмотренных Паспортом изделия.

- При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей изделия в течение гарантийного срока, он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить изделие Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки - две недели. В случае обоснованности претензии Продавец обязуется за свой счет осуществить ремонт изделия или его замену.
- В том случае, если неисправность изделия вызвана нарушением условий его эксплуатации, присутствуют механические повреждения изделия или у Покупателя отсутствует заполненный гарантийный талон, Продавец с согласия Покупателя вправе осуществить ремонт изделия за отдельную плату.
- На Продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим Паспортом, обязательства.

6. Правила транспортировки и хранения

Допускается транспортировка автотрансформатора в вертикальном положении любым видом транспорта. Автотрансформатор должен храниться в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре воздуха от -5 до +40С при относительной влажности воздуха до 80%. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

7. Гарантийный талон

Автотрансформатор типа ЛАТР - _____ кВА

признан годным для эксплуатации.

Соответствует требованиям ГОСТ 1983_2015

Дата продажи _____

Отсутствие верно заполненного гарантийного талона, может явиться основанием для отказа в гарантийном (бесплатном) ремонте!

Справки по всем вопросам, связанным с гарантийными обязательствами:
(499)394-38-07, (499)394-38-06
www.suntek.su