

ИНВЕРТОРНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ



QUANTUM

s e r i e s

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2000Вт, 3000Вт



Работает
с Алисой



СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	4
2. Условия эксплуатации	4
3. Технические характеристики	4
4. Комплектность	7
5. Устройство и принцип работы	7
6. Указания мер безопасности	10
7. Установка, подключение и порядок работы	11
8. Техническое обслуживание	11
9. Неисправности и способы их устранения	12
10. Правила хранения и транспортирования	12
11. Пломбирование и маркировка	12
12. Гарантийные обязательства	13
13. Гарантийный талон	14
14. Инструкция по подключению WI-FI	15

Мы благодарны Вам за выбор нашего оборудования!

Надеемся, что данное оборудование покажется Вам достойным и полезным!

Настоящее руководство по эксплуатации является документом, который удостоверяет технические характеристики стабилизатора переменного напряжения SUNTEK® гарантированные предприятием-изготовителем и позволяет ознакомиться с устройством, правилами эксплуатации и принципом его работы.



ВНИМАНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В ИЗДЕЛИИ ИМЕЕТСЯ ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220 / 230 В! ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СТАБИЛИЗАТОРА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!



ВНИМАНИЕ!

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАБИЛИЗАТОРА СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ МОЩНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧАЕМОГО К СТАБИЛИЗАТОРУ (ДАЛЕЕ-НАГРУЗКА). РЕКОМЕНДУЕМ ВЫБИРАТЬ МОЩНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА С ЗАПАСОМ НА 20-30% БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ. ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (КОМПРЕССОРЫ, НАСОСЫ И Т.П.), СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПУСКОВЫЕ ТОКИ И ВЫБИРАТЬ МОЩНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА В 2,5-4 РАЗА БОЛЬШЕ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ.



ВНИМАНИЕ!

ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ. ВСКРЫТИЕ КОРПУСА И ВНЕСЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ СТАБИЛИЗАТОРА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПРИВОДИТ К ПРЕКРАЩЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

01

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный стабилизатор переменного напряжения предназначен для защиты подключенного электрооборудования от нестабильного напряжения в диапазоне 90-310 В. Защищает от высокого и низкого напряжения, высоковольтных скачков и провалов входного напряжения, гармонических искажений, электрических помех. Сглаживает искажения входного напряжения и формирует правильную синусоидную форму выходного сигнала. Стабилизатор рассчитан на работу в однофазных сетях переменного напряжения с номинальным значением 220/230 В и частотой 50/60 Гц. При изменении напряжения сети в диапазоне от 90 до 310 В стабилизатор поддерживает уровень выходного напряжения с точностью $\pm 2\%$.

02

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- окружающая среда невзрывоопасная, без содержания в воздухе агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и других жидкостей и газов) в концентрациях, разрушающих изоляцию и металлы, а так же, токопроводящей и абразивной пыли;
- диапазон температур окружающей среды от -5°C до $+45^{\circ}\text{C}$
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$;
- степень защиты изделия, обеспечиваемая оболочкой от проникновения посторонних тел и воды по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) - IP20 (негерметизирован);
- в помещении или под навесом.

03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стабилизатор обеспечивает:


- основные технические характеристики, указанные в таблице 1;
- индикацию основных режимов работы стабилизатора, входного и выходного напряжения;
- автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании или перегрузке;
- автоматическое отключение нагрузки при появлении на выходе стабилизатора опасного для подключенной нагрузки пониженного или повышенного напряжения;

Таблица 1. Технические характеристики.

Наименование параметра	Значение параметра	
	2000	3000
Вт		
Рабочий диапазон входного напряжения, В	90-310	
Выходное напряжение	220/230	
Точность выходного напряжения	$\pm 2\%$	
Частота питающей сети, Гц	50/60	
Нижний порог отключения нагрузки, В	90	
Нижний порог подключения нагрузки, В	110	
Верхний порог отключения нагрузки, В	310	
Верхний порог подключения нагрузки, В	290	
Коэффициент мощности	0.98	
Максимальный входной ток	10 А	13,5 А
КПД (при нагрузке 100%), не менее, %	98	
Зависимость номинальной выходной мощности стабилизатора от входного напряжения	Рисунок 1	

Наименование параметра	Значение параметра	
Перегрузочная способность стабилизатора	Рисунок 1	
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	345x222x95	424x238x102
Вес, кг	4,3	5,9
Степень защиты	IP20	
Тип охлаждения	Принудительное воздушное охлаждение	
Рабочая температура	- 5° + 45° С	
Защита от грозовых разрядов	да	
Защита от импульсных перенапряжений	да	
Корректировка синусоиды	да	
Защита от короткого замыкания	да	
Защита от повышенного напряжения	да	
Защита от пониженного напряжения	да	
Защита от перегрузки	да	
Время непрерывной работы, ч	Не ограничено	

Рисунок 1. Зависимость выходной мощности от входного напряжения.

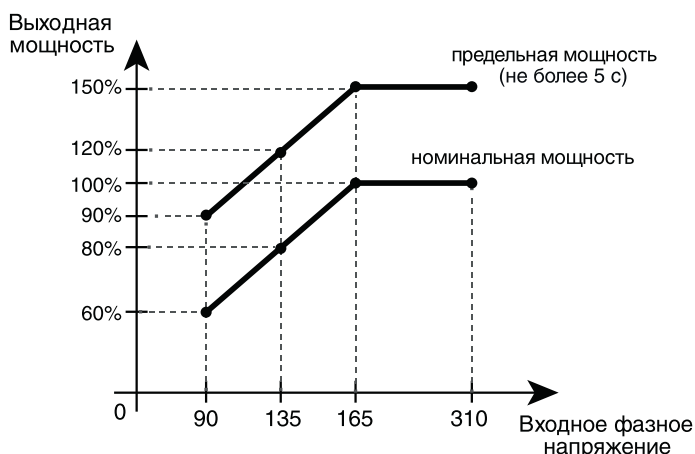

04 КОМПЛЕКТНОСТЬ


Наименование	Количество
Стабилизатор	1 шт.
Паспорт/руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

05 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Стабилизатор напряжения SUNTEK инверторного типа конструктивно выполнен в металлическом корпусе универсального (настенного/напольного) исполнения.


Принцип работы стабилизатора напряжения основан на двойном преобразовании напряжения. Выпрямитель осуществляет преобразование входного переменного напряжения электросети в стабилизированное постоянное напряжение. Инвертор выполняет обратную операцию и трансформирует постоянное напряжение в питающее нагрузку переменное.

Рисунок 2. Внешний вид и компоненты передней и боковой панели стабилизатора SUNTEK QUANTUM

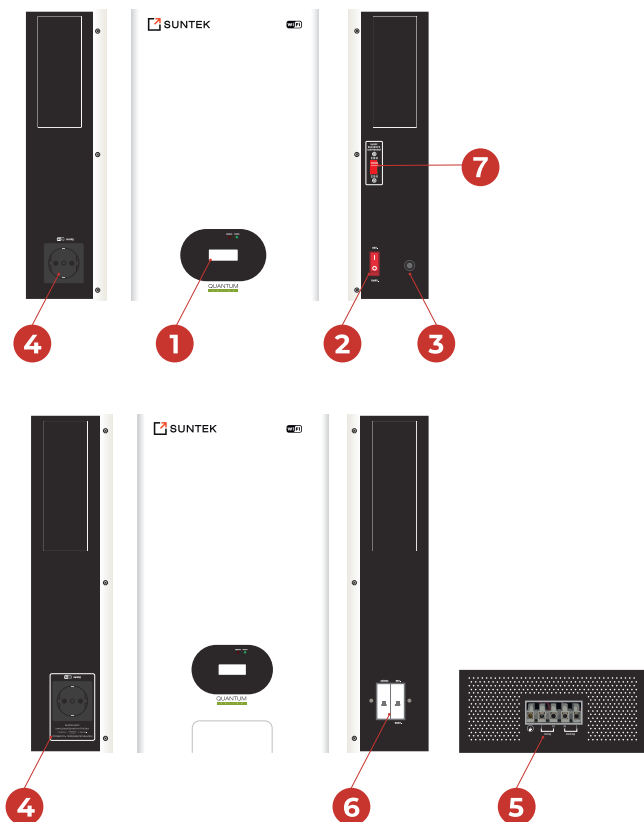

- 1** дисплей с отображаемой информацией;
- 2** кнопка включения/выключения;
- 3** место выхода сетевого кабеля с евровилкой;
- 4** wi-fi розетка;
- 5** клеммная колодка (модель 3000);
- 6** автоматический выключатель.
- 7** кнопка выбора напряжения 220/230 В

Рисунок 3. Дисплей с отображаемой информацией

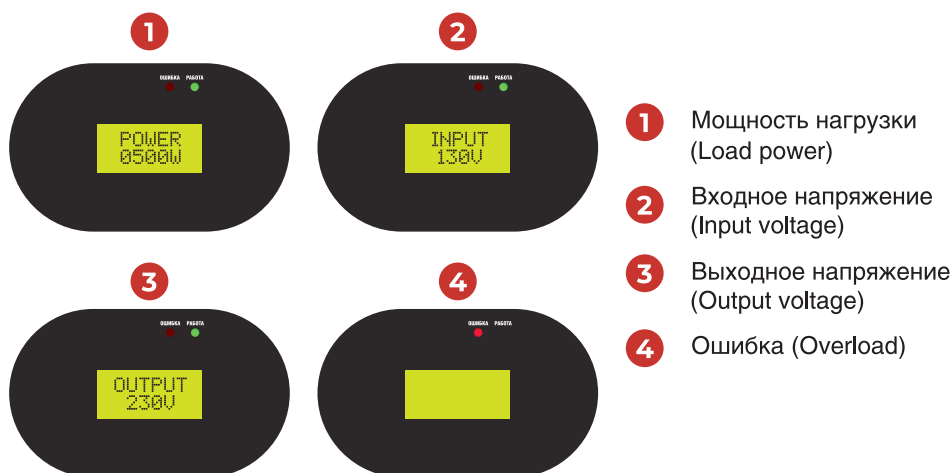

ФУНКЦИЯ «БАЙПАС» (3000Вт)

Система «Байпас» позволяет подключать нагрузку напрямую из сети минуя стабилизатор, не отключая его от сети.

Для активации функции «БАЙПАС»:

1 Выключите (опустите) язычок «СЕТЬ»



2 Включите (поднимите) язычок «БАЙПАС»



ФУНКЦИЯ «ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ»

В зависимости от подключаемого оборудования можно выбрать значение выходного напряжения стабилизатора



Для выбора значения 220 В или 230 В переместите переключатель выбора выходного напряжения в нужное положение

06

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и эксплуатации стабилизатора необходимо руководствоваться "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ), «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).



ВНИМАНИЕ!

СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ СТАБИЛИЗАТОРА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ КОНТАКТ И ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.



ВНИМАНИЕ!

В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ К СТАБИЛИЗАТОРУ ПОДВОДИТСЯ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ. МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И РЕМОНТ СТАБИЛИЗАТОРА ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- устанавливать стабилизатор в помещениях с взрывоопасной или химически активной средой, разрушающей изоляцию и металлы;
- подключение и эксплуатация незаземленного стабилизатора;
- эксплуатация стабилизатора при наличии деформации элементов корпуса, которая может привести к их соприкосновению с токоведущими компонентами стабилизатора;
- эксплуатация стабилизатора при появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции, появлении повышенного шума или вибрации;
- закрывать вентиляционные отверстия корпуса стабилизатора;
- попадание посторонних предметов и жидкостей в вентиляционные отверстия корпуса стабилизатора.

07

УСТАНОВКА, ПОКЛЮЧЕНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подготовка стабилизатора к работе.

Для начала выберите место для установки стабилизатора, оно должно быть сухим, без пыли и легкопроветриваемом. Сам стабилизатор необходимо аккуратно распаковать, ознакомиться с его внешним видом, пользуясь настоящим паспортом изделия. Если транспортировка стабилизатора происходила при минусовых температурах, необходимо выдержать его перед подключением при комнатной температуре не менее четырех часов.

Данный стабилизатор имеет возможность как установку на горизонтальную поверхность, так и вертикальное крепление.

Подключение.

Перед включением обратите внимание, чтобы автоматический выключатель питания находится в положении «Выкл» и стабилизатор подключен к сети с заземлением.



ВНИМАНИЕ!

ФУНКЦИЯ WI-FI ДОСТУПНА ТОЛЬКО ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ ЧЕРЕЗ РОЗЕТКУ. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОДКЛЮЧЁННОЕ ЧЕРЕЗ КЛЕММНУЮ КОЛОДКУ, НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ УПРАВЛЕНИЕ ПО WI-FI.



ВНИМАНИЕ!

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ, ПОДКЛЮЧАЕМОЙ К СТАБИЛИЗАТОРУ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ УКАЗАННУЮ МОЩНОСТЬ.



ВНИМАНИЕ!

В МОДЕЛИ 3000 ВТ ПОМНИТЬ О МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ - СОСТОЯЩЕЙ ИЗ СУММЫ ПОДКЛЮЧЕННЫХ ПРИБОРОВ К РОЗЕТКЕ И КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ СТАБИЛИЗАТОРА.

08

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В период эксплуатации стабилизатора необходимо проводить:

осмотр корпуса стабилизатора и подключенных к нему проводов для выявления их повреждений (1 раз в месяц);

удаления грязи и пыли с поверхностей корпуса стабилизатора щеткой или сухой ветошью.

09

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Горит красный светодиод	Нагрузка превышает мощность стабилизатора; входное напряжение слишком низкое <90В, высокое > 310В; пусковой ток большой; короткое замыкание сети.	Уменьшить мощность нагрузки и проверить тестером входное напряжение сети.
Стабилизатор напряжения не включается	Стабилизатор напряжения подключен неправильно. Нет питающего напряжения	Проверьте правильность подключения, наличие напряжения

10

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта закрытого типа. Складываются и транспортируются стабилизаторы в положении, указанном на упаковке. Не допускаются подвергать стабилизаторы ударным нагрузкам при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Стабилизатор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20°C до +40°C при относительной влажности воздуха не более 85%.

11

ПЛОМБИРОВАНИЕ И МАРКИРОВКА

Маркировка боковой панели содержит наименование модели стабилизатора, штрих-код, основные характеристики. На боковой стенке крышки стабилизатора наклеена гарантийная наклейка. Один из винтов, крепящих крышку стабилизатора, может быть опломбирован.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Внимание! Во избежание спорных ситуаций, убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

1. Гарантийный срок предприятия-изготовителя составляет тридцать шесть месяцев со дня продажи.
2. Ремонт производится на предприятии изготовителя или в сервисных центрах данного региона.
3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, изложенным в руководстве по эксплуатации.
4. Гарантия действительна только при наличии гарантийных пломб.
5. Гарантийное обслуживание не осуществляется по причине:
 - наличия механических повреждений;
 - если дефект возник в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации;
 - если дефект возник в результате постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта;
 - повреждения корпуса, пломб и наклеек;
 - если дефект вызван попаданием внутрь изделий посторонних предметов, жидкостей, домашних животных, наличием насекомых и грызунов;
 - независимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.);
 - неправильного подключения в сеть.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем следующих правил: транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации стабилизатора.ного номера.

Сделано в Китае под контролем ООО «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»

Техническая поддержка, гарантийное и послегарантийное обслуживание:

по телефону +7 (499) 394-38-06 (07)
на сайте: <https://suntek.su>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Я, покупатель:

с условиями эксплуатации ознакомлен

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Сервисный центр:

Подпись продавца:

Место печати продавца

Отсутствие верно заполненного гарантийного талона, может явиться
основанием для отказа в гарантийном (бесплатном) ремонте.

**ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ
ПОДДЕРЖКИ**

**+7 (499) 394-38-06
+7 (499) 394-38-07**



РУКОВОДСТВО ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ



УМНЫЙ WI-FI СТАБИЛИЗАТОР QUANTUM ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ ПО БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И УПРАВЛЯЕТ УСТРОЙСТВАМИ, ПОДКЛЮЧЕННЫМИ К НЕМУ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ SMART LIFE.

ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА

Загрузите приложение Smart Life из магазина мобильных приложений или через Интернет, затем войдите в приложение Smart Life, используя номер своего мобильного телефона.

Откройте приложение Smart Life и нажмите на значок «+», чтобы добавить устройство.

Выберите «Добавить ручную» или «Розетка (Wi-Fi)».

Выберите сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться, затем введите пароль для входа в сеть. Убедитесь, что подключение к Wi-Fi установлено, так как это необходимо для управления переключателем Wi-Fi.

ВАЖНО: мобильный телефон должен быть подключён к частоте 2,4 ГГц.

СБРОС И ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА

Выключите питание стабилизатора и подождите 10 секунд, затем снова включите питание.

На розетке найдите кнопку сброса, нажмите и удерживайте ее в течение 5 секунд.


Убедитесь, что индикатор мигает выберите состояние индикатора или сделайте выбор на основе звукового сигнала. Выберите «Быстрое мигание», чтобы перейти к следующему шагу.

В приложении появится надпись «Добавление устройства», а затем «Добавление выполнено успешно».

В приложении появится сообщение об успешном добавлении устройства. В этом интерфейсе вы можете управлять включением и выключением устройств, подключенных к стабилизатору по Wi-Fi, а также устанавливать расписание и т. д. Более подробно ищите на сайте.

ПРОДУКЦИЯ SUNTEK

ОДНОФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

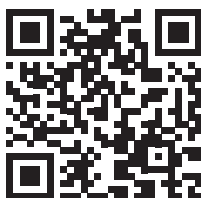

РЕЛЕЙНЫЕ



ЭЛЕКТРОМЕХ.



ИНВЕРТОРНЫЕ

ТРЕХФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ



ЛАБОРАТОРНЫЕ АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ



ОДНОФАЗНЫЕ



ТРЕХФАЗНЫЕ

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ
ПОДДЕРЖКИ

+7 (499) 394-38-06
+7 (499) 394-38-07